

## Conditions de garantie

Cher client!

La garantie est valable pour une durée de trois ans à dater du jour de l'achat ou de la livraison effective des articles. Elle ne peut être reconnue valable que sur production du bon de caisse et du bon de garantie dûment renseigné. Il est donc indispensable de conserver ces deux documents.

Environ 95% des réclamations sont malheureusement dues à une mauvaise manipulation; il y est à remédier sans problèmes tout simplement en vous mettant en contact via téléphone, mail ou fax avec notre centre de services installé expressément à cet effet.

En conséquence, veuillez vous adresser à notre service en ligne avant d'expédier l'appareil ou avant de l'apporter chez le revendeur : Notre assistance en ligne vous évitera de vous déplacer.

Le fabricant s'engage à traiter gratuitement toute réclamation relative à un problème de matériel ou à un défaut de fabrication, en se réservant le droit d'opter à sa convenance entre une réparation, un échange, ou un remboursement en espèces. La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus à l'occasion d'un accident, d'un événement imprévu (foudre, inondation, incendie, etc.), d'une utilisation inappropriée ou d'un transport sans précaution, d'un refus d'observer les recommandations de sécurité ou d'entretien, ou de toute forme de modification ou de transformation inappropriée.

La garantie pour les pièces d'usures et consommables (comme par exemple les ampoules, les batteries ou les pneus) est valable 6 mois dans le cadre d'une utilisation normale et conforme. Les traces d'usures causées par une utilisation quotidienne (rayures, bosses) ne sont pas considérées comme des problèmes couverts par la garantie.

L'obligation légale de garantie du fournisseur n'est pas limitée par la présente garantie. La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par des dispositions légales. Dans les pays où les textes en vigueur prévoient une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées, et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération. L'entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur le produit lors de l'envoi en réparation. Après l'expiration de la durée de garantie, il vous est toujours possible d'adresser les appareils défectueux aux services après-vente à des fins de réparation. Mais en dehors de la période de garantie, les éventuelles réparations seront effectuées à titre onéreux. Au cas où les réparations seraient payantes, vous serez avertis auparavant.

## Certificat de conformité



Le certificat de conformité européen peut être demandé à l'adresse indiquée ci-après.

Le certificat de conformité européen peut être demandé à l'adresse indiquée ci-après.

Par la présente, le fabricant certifie que, en accord avec les exigences fondamentales et les autres dispositions en vigueur, le sigle CE a été apposé sur cet appareil en conformité avec les directives européennes :

2011/65/CE Directive RoHS

1999/5/CE Directive R&TTE

2012/19/CE Directive WEEE

supra Elektronik-Vertriebs-GmbH

Denisstraße 28A, 67663 Kaiserslautern, Allemagne

## Élimination

## Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage en effectuant un tri sélectif. Apportez le cartonnage aux vieux papiers, les films à la collecte de matières premières.

## Éliminer les appareils usagés



(Applicable dans l'Union Européenne et d'autres états européens ayant des systèmes de tri sélectif des matières premières)

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !

Si le bras à Selfie Bluetooth ne pouvait plus être utilisé, alors chaque consommateur est contraint par la loi de remettre les appareils usagés au tri sélectif, p. ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci permet d'assurer un recyclage correct des appareils usagés et d'éviter tout effet négatif sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques possèdent le symbole ci-contre.

## Les piles et les accus ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !



En tant que consommateur, vous êtes contraint par la loi de remettre les piles et les accus - qu'ils contiennent ou non des substances toxiques - à un centre d'élimination respectant l'environnement. Les accus et les piles sont donc pourvus du sigle ci-contre.

Avant l'élimination, il faut d'abord enlever l'accu intégré et ensuite éliminer séparément l'appareil.

N'effectuez jamais le démontage de l'accu vous-même. Vous pourriez vous blesser. Pour ce faire, informez-vous auprès du revendeur ou adressez-vous aux centres de récupération et de collecte dans votre commune.

\* marqué de la manière suivante :

Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Pb = Plomb

## Retrait de l'accu

Pour enlever l'accu, vous devez enlever le module Bluetooth® (10) du bras à Selfie Bluetooth.

Ouvrez le boîtier du module Bluetooth® (10) et enlevez l'accu, voir Fig.C

## Données techniques

Modèle	BSS-95
Maxi Charge :	500 g
Longueur:	400 à 1040 mm
Ouverture du support :	51 à 88 mm
Sections :	4
Poids:	125 g
Capacité de l'accu :	60 mAh
Tension de charge :	3,7 V
Temps de charge :	env. 1 heure
Temps en stand-by :	jusqu'à env. 30 heures
Compatibilité des systèmes :	IOS 5.0 ou plus récent Samsung Android 2.3.6 ou plus récent

Le nom de marque Bluetooth® et le logo sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH se fait sous licence. Les autres marques et noms de marques sont la propriété de chaque propriétaire concerné.



## Remarque :

Afin d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques et esthétiques de l'article.

- Bluetooth® 2.0, faible consommation d'énergie, vitesse élevée, sans retard.
- Compatible avec les systèmes Android et IOS
- Aucune installation d'appli n'est nécessaire, fonctionne directement après le raccordement
- Une combinaison de bras à Selfie Bluetooth et de télécommande.
- Même sans fixer le Smartphone sur le bras à Selfie Bluetooth, il est possible de prendre des photos à une distance de 10 mètres (sans obstacles).
- Avec un accu lithium-ion rechargeable intégré.



## Mode d'emploi

MAGINON  
BRAS À SELFIE BLUETOOTH  
BSS-95

## Commercialisé par :

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH  
Denisstrasse 28A

67663 Kaiserslautern  
Allemagne

## SERVICE APRÈS-VENTE

+41 43 508 016 3



maginon@sertronics.com

MODELL: BSS-95 N° d'art.: 92650 07/2015

3  
ANS  
GARANTIE



Vidéo uniquement en allemand

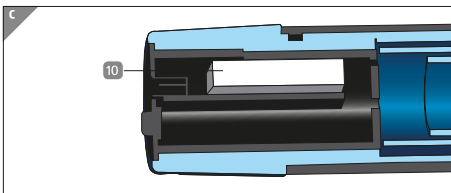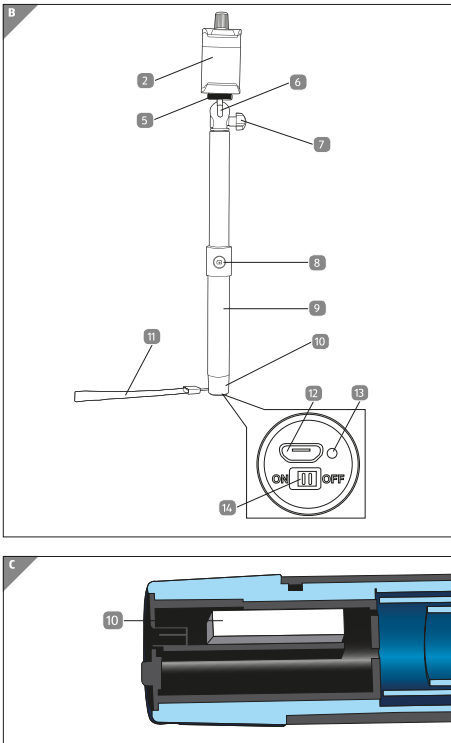

## Contenu de la livraison/ pièces de l'appareil

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1 MAGINON Bluetooth           | 8 Touche de déclenchement |
| 2 Porte-Smartphone            | 9 Poignée                 |
| 3 Câble de charge USB         | 10 Module Bluetooth®      |
| 4 Carte de garantie           | 11 Dragonne               |
| 5 Vis de pied de 1/4 de pouce | 12 Micro USB Port         |
| 6 Tête à bille                | 13 Voyant LED             |
| 7 Vis de fixation             | 14 Bouton ON/OFF          |

## Sécurité

### Utilisation conforme à l'usage prévu

Le bras à Selfie Maginon Bluetooth est exclusivement conçu comme bras à Selfie Bluetooth. Il est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas au secteur commercial.

Utilisez le bras à Selfie Bluetooth uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut causer des dommages matériels ou des pertes de données.

Le constructeur ou le revendeur décline toute responsabilité en cas de dommages causé par une utilisation erronée ou non conforme à l'usage prévu.

### Consignes de sécurité

- N'essayez pas le produit avec des solvants chimiques.
- N'appliquez sur le produit aucune substance à teneur en acide ni des peintures.
- Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur ou de flammes.
- N'appliquez aucune pression ni choc sur le produit.
- Les accus ne doivent pas être exposés à de trop fortes chaleurs comme les rayons du soleil, le feu ou autres.
- Choisir toujours le bon type et la bonne taille d'accu prévu pour l'utilisation. Il faut conserver les indications sur le bon choix d'accu mentionnées dans le mode d'emploi afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
- Les contacts de l'accu ainsi que les contacts dans l'appareil doivent être nettoyés avant de placer l'accu.
- Assurez-vous que l'accu est placé dans le bon sens, c'est-à-dire que la polarité (+ et -) est bonne.
- Enlever immédiatement les accus usagés.

### ⚠ AVERTISSEMENT!

#### Risque d'explosion !

En cas d'erreur lors du remplacement de l'accu. Faites le remplacement uniquement avec un accu identique ou de même type.

### Configuration du système

Ce produit est compatible avec les systèmes IOS 5.0 ou plus récent ainsi qu'avec Samsung Android 2.3.6 ou plus récent. Comme Android est un système en Open-Source,

chaque fabricant détermine l'occupation des touches de son appli d'appareil photo.

De ce fait, sur certains Smartphones/certaines tablettes, aucune photo ne peut être prise avec l'appli d'appareil photo d'origine. Dans Google Play Store vous pouvez télécharger gratuitement l'application « Camera360 Ultimate » (d'un autre fournisseur) et l'installer sur votre Smartphone. Ouvrez l'appli et sélectionnez « Settings (symbole de la roue dentée en haut à droite)/ Advanced Settings/Camera Settings/Volume Setting ». Sélectionnez ici l'option « Capture » et fermez le menu des réglages. Maintenant, vous pouvez appuyer sur la touche de déclenchement du bras à Selfie Bluetooth.

## Utilisation

**Montage de l'appareil photo :** Ouvrez la vis de verrouillage sur le porte-appareil (2) jusqu'à ce que votre Smartphone soit bien en place dans le support. Ensuite, refermez la vis pour que le Smartphone soit bien fixé dans le support. Ne tournez pas la vis avec violence, votre Smartphone pourrait en être endommagé. Les appareils photo avec un filetage de pied de 1/4 de pouce peuvent être fixés sur la vis de pied du bras à Selfie Bluetooth. Pour ce faire, tournez le support vers la droite par rapport au bras à Selfie Bluetooth. Vous pouvez fixer l'appareil photo directement sur la vis de 1/4 de pouce (5) sur l'extrémité supérieure du bras à Selfie Bluetooth.

**Mise en marche/connecter :** Allumez le bras à Selfie Bluetooth avec le bouton ON/OFF (14) sous la poignée. La LED bleue clignote rapidement. Ouvrez le menu Bluetooth® de votre Smartphone et sélectionnez l'option Recherche pour trouver le signal d'un nouvel appareil Bluetooth®. Le bras à Selfie Bluetooth s'affiche avec le

nom « Maginon Selfie » dans la liste des appareils Bluetooth®. Choisissez la position « Maginon Selfie » dans la liste.

La connexion Bluetooth® est maintenant automatiquement établie. Lorsque la connexion au bras à Selfie Bluetooth avec votre Smartphone est réussie, la LED bleue clignote plus lentement sur le bras à Selfie Bluetooth.

**Prise de photo :** Lors le Smartphone et le bras à Selfie Bluetooth sont connectés ensemble, ouvrez l'appli de la caméra sur votre Smartphone. Maintenant, vous pouvez prendre une photo en appuyant sur la touche de déclenchement sur le bras à Selfie Bluetooth (8).

**Enregistrement d'une vidéo :** Choisissez le mode vidéo sur votre Smartphone. Appuyez sur la touche de déclenchement (8) sur le bras Bluetooth Selfie. L'enregistrement de la vidéo commence.

Remarque : Sur certains Smartphones, l'enregistrement de la vidéo commence automatiquement après avoir choisi le mode vidéo. Avec la touche de déclenchement (8) vous pouvez prendre des photos supplémentaires pendant l'enregistrement de la vidéo.

- **Conseils :** Si le bras à Selfie Bluetooth ne doit pas être utilisé, éteignez le bras à Selfie Bluetooth avec le bouton ON/OFF (14).
- Si le bras à Selfie Bluetooth n'est pas utilisé pendant 10 minutes, la connexion Bluetooth® est automatiquement interrompue.
- Vous pouvez recharger l'accu du bras à Selfie Bluetooth avec le câble de charge USB fourni en le branchant sur un port USB d'ordinateur. Pendant l'opération de charge, la LED rouge est allumé en permanence et elle s'éteint dès que l'accu est entièrement rechargé.

## MAGINON BON DE GARANTIE

### BRAS À SELFIE BLUETOOTH BSS-95

Vos informations :

Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Date d'achat \*: \_\_\_\_\_

\* Nous vous conseillons de conserver la facture avec cette carte.

Emplacement de acheter \_\_\_\_\_

Description de dysfonctionnement :

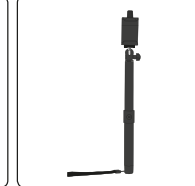

Envoyez la carte de garantie remplie avec le produit défectueux à :

Sertronics AG  
Lindächerstrasse 1  
5413 Birmenstorf  
Suisse

#### SERVICE APRÈS-VENTE

☎ CH +41 43 508 016 3  
✉ [maginon@sertronics.com](mailto:maginon@sertronics.com)

MODELL: BSS-95 N° D'ART: 92650 07/2015

Au tarif normal de réseau fixe de votre opérateur téléphonique.

**3**  
ANS  
GARANTIE